


Číslo položky 16503

Přední panel

- 1 ON/OFF
- 2 DEMO JEDNA
- 3 RYTMUS
- 4 EFEKT
- 5 VÝUKA
- 6 PROGRAM
- 7 REC
- 8 PLAY
- 9 DIGITÁLNÍ DISPLAY
- 10 ČÍSLA KLÁVES
- 11 TEMPO
- 12 HLASITOST
- 13 DOPROVOD
- 14 BICÍ
- 15 DOPŇKOVÝ PROGRAM
- 16 SYNCHRONIZACE

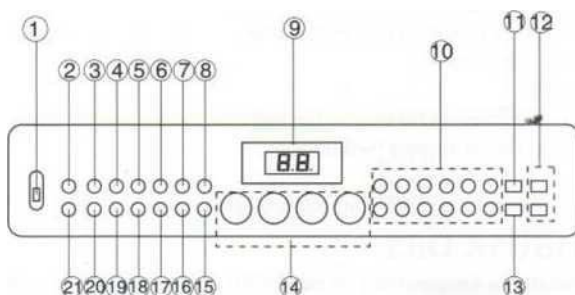

- 17 PRSTY
- 18 JEDEN PRST
- 19 START/STOP
- 20 TONY
- 21 DEMO

Zadní část

- 22 AC/DC VÝSTUP
- 23 ZVUK VÝSTUP
- 24 JACK VÝSTUP
- 25 Mp3 VÝSTUP

Příprava na použití kláves.

Můžete použít adaptér a použitelné baterie. Klávesy vypněte vždy, když je nepoužíváte.

1. Externí zdroj napájení
Připojte adaptér k výstupnímu konektoru AC / DC (22).
2. Baterie jako zdroj energie
Otevřete kryt baterií kláves a vložte 6 baterií AA a znovu zavřete kryt baterie.
3. Mikrofon a reproduktor.
Připojte mikrofon ke konektoru mikrofonu (24), poté můžete současně přehrávat a zpívat. Chcete-li používat externí reproduktory, zapojte je do konektoru reproduktoru (23).
4. Použití Mp3
Zapněte klávesy (1) a poté přehrávač Mp3 připojte do konektoru přehrávače MP3 (25).

Začněte hrát

- 1 Zapněte klávesy pomocí tlačítka napájení (1)

- 2 Nastavte hlasitost pomocí ovladače hlasitosti (12)
- 3 Zvolte tón stisknutím tlačítka (20) pro volbu číslo (10)
- 4 Vyberte zvukový efekt (4)
- 5 Při výběru bubnů stiskněte tlačítka (14) a vyberte ze čtyř různých bubnů.

Automatický rytmus

- 1 Vyberte rytmus
Existuje 100 různých rytmů, ze kterých si můžete vybrat. Stisknutím tlačítek (3) a (10) vyberte rytmus.
- 2 Přehráte rytmus
Stisknutím tlačítka (19) spustíte zvolený rytmus. Stisknutím tlačítka (19) zastavíte rytmus, stisknutím tlačítka (11) a + nebo - nastavíte rychlost. Stiskněte tlačítka (13) + nebo - pro změnu hlasitosti rytmu.
- 3 Spusťte synchronizaci
Stiskněte tlačítka (16) a poté se synchronizují všechny klávesy a rytmy. Stisknutím tlačítka start / stop funkci zastavte.
- 4 Fill-In (zapsat)
Stiskněte tlačítka (13) pro přidání do epizody při přehrávání rytmu.

Automatické basy

- 1 Pomocí tlačítek (18) a (17) použijte základní basové akordy.

Přehrávání demo skladby

Stisknutím tlačítka (2) přehrajete demo skladbu a stejným tlačítkem znovu ukončíte skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka (2) spustíte další skladbu. Stiskněte tlačítka (21) pro přehrávání všech demo skladby po sobě. Můžete také stisknout tlačítka (10) pro výběr demo skladby, stisknutím tlačítek (10) a (20) změňte tón.

Záznam

Stiskněte tlačítka (7) pro nahrávání melodií. Poté stisknutím tlačítka (8) přehrajete nahrávku.

Funkce učení

Stisknutím tlačítka (5) tuto funkci použijte.

Program

Stiskněte tlačítka (6) a potom stiskněte tlačítka (14), pokud je naprogramováno 16 tónů, stiskněte tlačítka (8) pro přehrávání.

Údržba

Chcete-li udržet klávesnici v dobrém stavu, nezapomeňte na následující:

- 1 Při každém spuštění přehrávání na klávesnici a použití adaptéru nejprve zapojte adaptér a pak zapněte klávesnici.
- 2 Pokud baterie delší dobu nepoužíváte, je třeba je vyjmout z kláves.
- 3 Klávesy nikdy nevystavujte extrémnímu teplu, teplo by je mohlo poškodit.
- 4 Nepoužívejte v blízkosti lepidlo, nebo jiné látky, které by mohly proniknout do kláves. Pokud se klávesy nepoužívají, měly by být pečlivě chráněny. Nenechte sedat prach na klávesy.
- 5 K čištění kláves nikdy nepoužívejte alkohol, ředidlo, benzin nebo podobné chemikálie. Pro čištění použijte měkkou suchou látku.
- 6 Klávesy vždy chraňte před pádem, nárazem nebo nepřírodným tlakem, mohlo by dojít k poškození.

Importováno:
East Import v Høør AB

+46 413 55 41 00

www.eastimport.se